


TÖNLOS



EE – Paigaldusjuhend	2
LV – Uzstādīšanas rokasgrāmata	4
LT – Montavimo vadovas	6
FI – Asennusohje	8

TÖNLOS PIPE (EE)

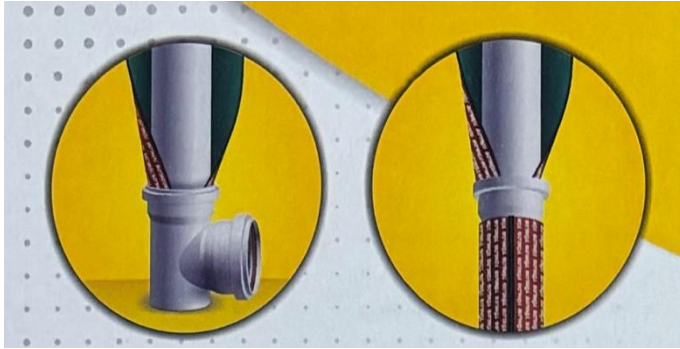


UNIVERSAALMATTIDE PAIGALDAMINE.

Alustage paigaldamist toru alumisest osast.
Selles etapis jätke liitmikud vahele.



SPETSIAALMATTIDE PAIGALDAMINE.

Paigaldage torupesale spetsiaalne heliisolatsioonimatt.
Mati paigaldamiseks liitmikule lõigake välja osa vastavalt perforatsioonile.

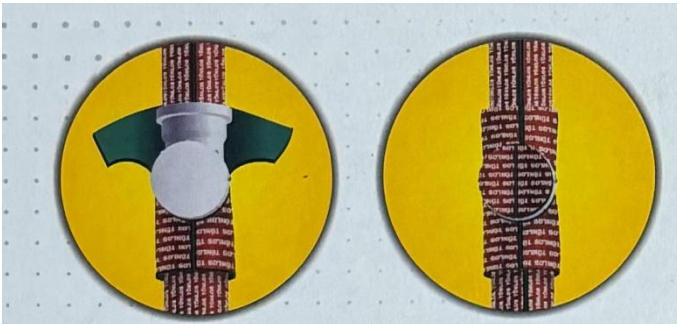


Paigaldage ettevalmistatud liitmikuosa.
Paigaldage kontrolltorule kaks välja lõigatud poolringi.


Paigaldage ühenduskohtadele isekleepuv teip.

TÖNLOS PIPE PRO (EE)

SUMMUTUSMATTE PAIGALDAMINE (1. kiht).

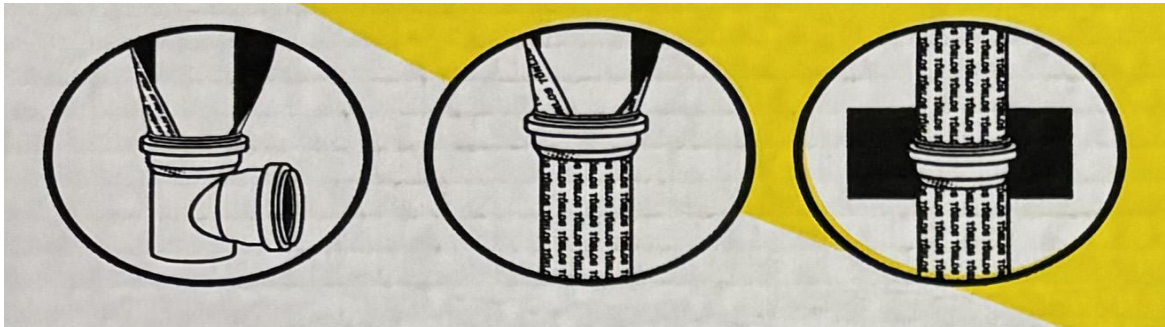


Alustage paigaldamist toru alumisest osast.
Selles etapis jätkke torude liitmikud vahele.
Torupesa ja liitmiku isoleerimiseks keerake leht horisontaalselt.

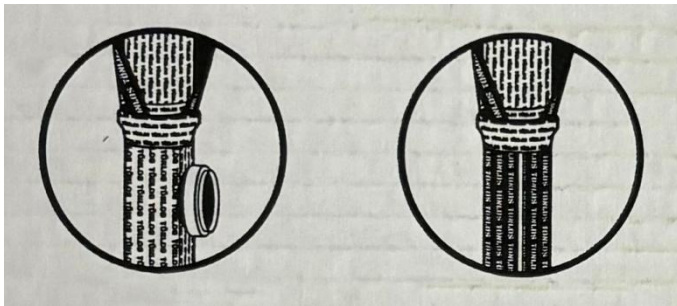


UNIVERSAALSTE HELIISOLATSIOONI MATTIDE PAIGALDUS (2. kiht).

Alustage paigaldamist toru alumisest osast.
Selles etapis jätkke torude liitmikud vahele.

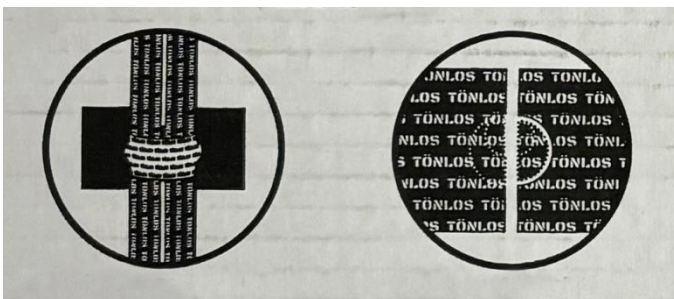

SPETSIAALSETE HELIISOLATSIOONI MATTIDE PAIGALDAMINE (2. kiht).

Paigaldage torupesale spetsiaalne
heliisolatsioonimatt.
Tehke lõige piki perforatsioonijooni, et
sobitada matt liitmiku külge.

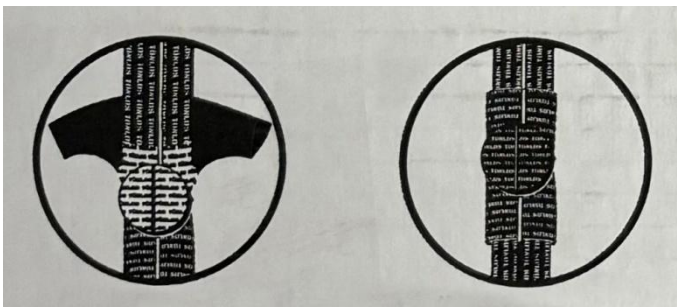

Paigaldage ettevalmistatud osa liitmikule.
Paigaldage väljalõigatud poolringid
kontrollitorule.

Paigaldage ühenduskohtadele isekleepuv
teip.

TÖNLOS PIPE (LV)



UNIVERSĀLO PAKLĀJU UZSTĀDĪŠANA.


Sāciet uzstādīšanu no apakšējās caurules līgšanas.

Šajā posmā izlaidiet kontaktlīgšanas un piederumus.



ĪPAŠU PAKLĀJU UZSTĀDĪŠANA.

Caurules savienojumam uzklājat īpašu skaņas izolācijas paklāju. Lai uzklātu paklāju uz armatūras, nogrieziet daļu atbilstoši perforācijai.

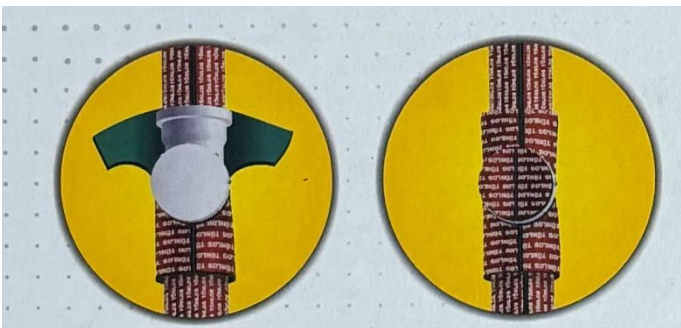

Uzklājat sagatavoto daļu.

Uzlieciet divus izgrieztus puslokus uz pārbaudes caurules.

Uzklājat pašlīmējošo lenti uz šuvēm.

TÖNLOS PIPE PRO (LV)


MILTĒJOŠO PAKLĀJU UZSTĀDĪŠANA (1.kārta).



Sāciet uzstādīšanu no caurules apakšas.

Šajā posmā izlaidiet cauruļu ligzdas un veidgabalus.


Lai izolētu caurules ligzdu un veidgabalu, pagrieziet loksni horizontāli.

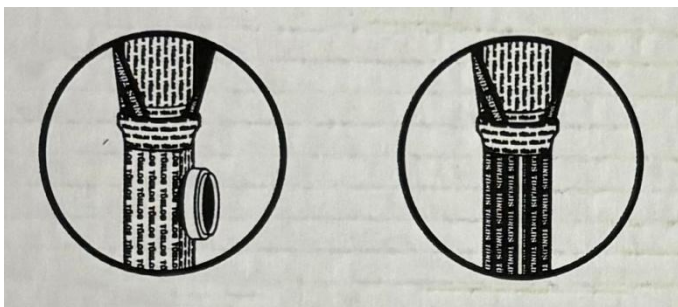

UNIVERSĀLO SKAŅAS IZOLĀCIJAS PAKLĀJU UZSTĀDĪŠANA (2.kārta).

Sāciet uzstādīšanu no caurules apakšas.


Šajā posmā izlaidiet cauruļu ligzdas un veidgabalus.

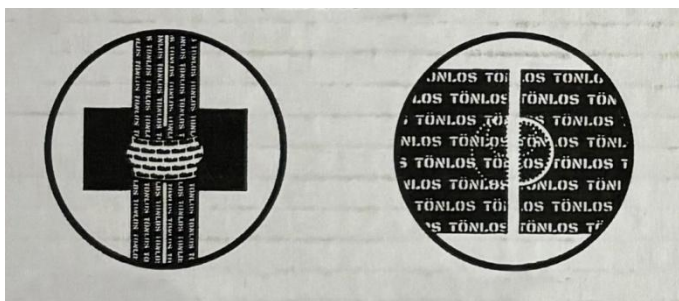

ĪPAŠU SKAŅAS IZOLĀCIJAS PAKLĀJU UZSTĀDĪŠANA (2.kārta)

Caurules savienojumam uzklājiet īpašu skaņas izolācijas paklājiņu.


Veiciet griezumu pa perforācijas līnijām, lai piestiprinātu paklāju uz armatūras.

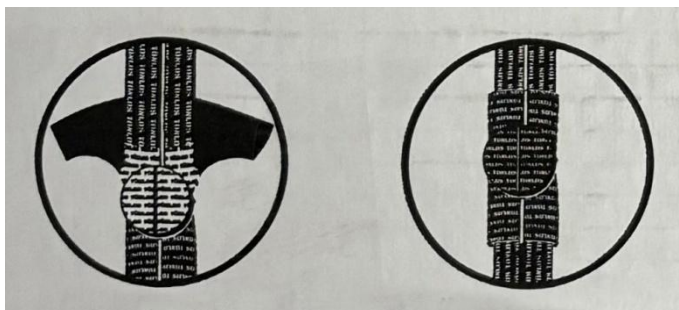

Uzklājiet sagatavoto daļu uz savienojuma. Uzlieciet izgrieztos puslokus uz pārbaudes caurules.

Uzklājiet pašlīmējošo lenti uz šuvēm.

TÖNLOS PIPE (LT)

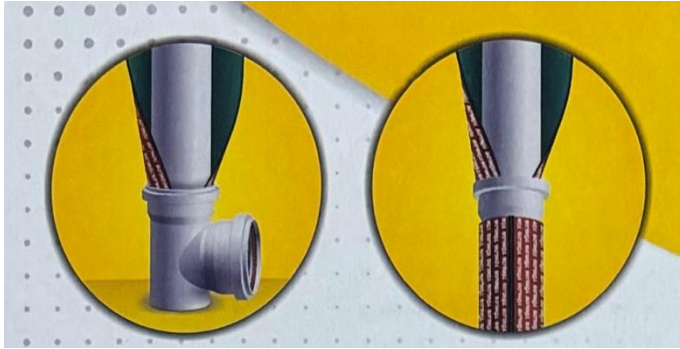

UNIVERSALIŲJŲ LAKŠČIŲ MONTAVIMAS.

Pradėkite montuoti nuo vamzdžio apačios.


Šiame etape praleiskite lizdus ir jungiamąsias detales.



SPECIALIŲJŲ LAKŠČIŲ MONTAVIMAS.

Ant vamzdžio jungties uždėkite specialų garso izoliacijos kilimėlį.

Norėdami uždėti kilimėlį ant jungiamosios detalės, nupjaukite dalį pagal perforaciją.

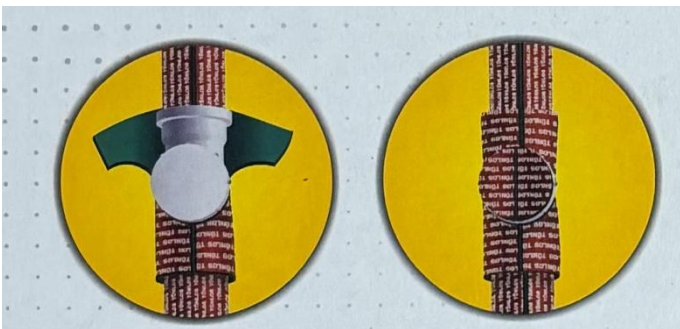


Taikyti paruoštą dalį.

Ant tikrinimo vamzdžio uždėkite du iškirptus puslankius.

Ant siūlių užtepkite lipnią juostą.

TÖNLOS PIPE PRO (LT)


VIBRACINIŲ LAKŠČIŲ MONTAVIMAS (1 sluoksnis).

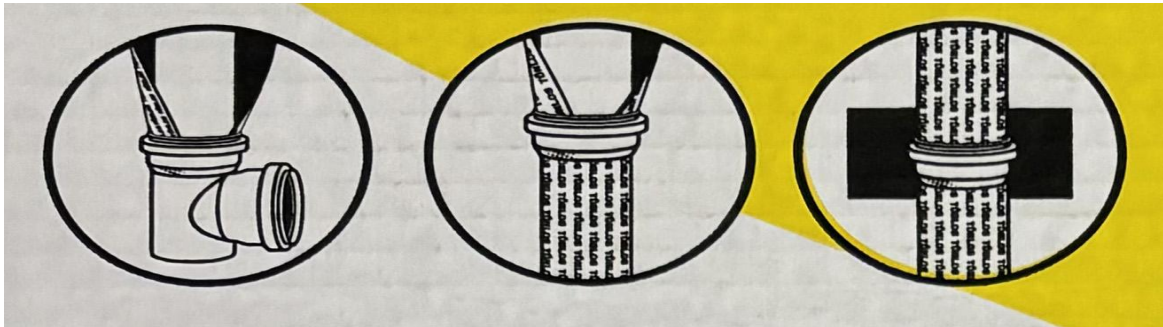

Pradėkite montuoti nuo vamzdžio apačios.

Šiame etape praleiskite vamzdžių lizdus ir jungiamąsias detales.


Norėdami izoliuoti vamzdžio lizdą ir jungtį, pasukite lakštą horizontaliai.

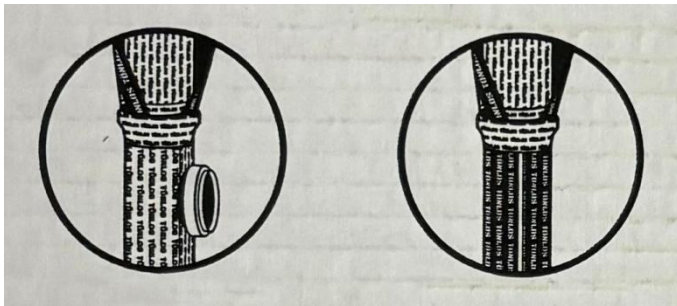

UNIVERSALIŲ GARSO IZOLIACIJOS LAKŠČIŲ MONTAVIMAS (2 sluoksnis).

Pradėkite montuoti nuo vamzdžio apačios.


Šiame etape praleiskite vamzdžių lizdus ir jungiamąsias detales.

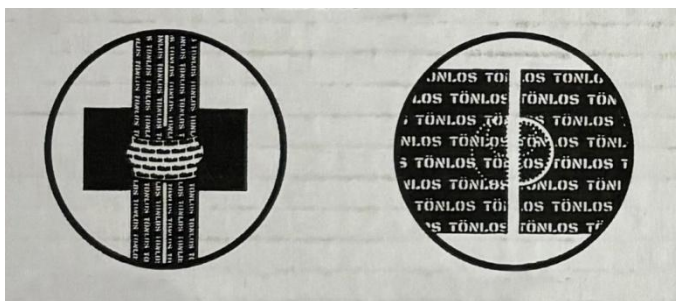

SPECIALIŲ GARSO IZOLIACIJOS LAKŠČIŲ MONTAVIMAS (2 sluoksnis).

Ant vamzdžio jungties uždėkite specialų garso izoliacijos kilimėlį.

Padarykite pjūvį išilgai perforavimo linijų, kad pritvirtintumėte kilimėlį ant jungiamosios detalės.

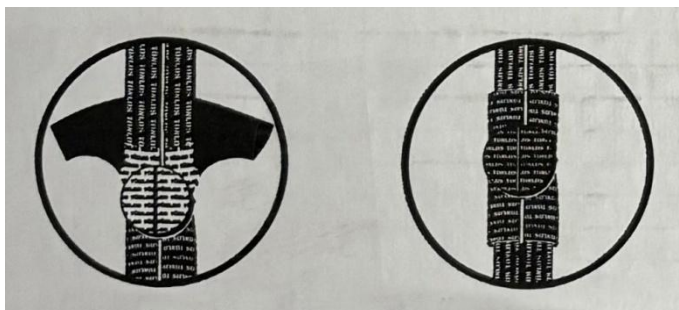


Paruoštą dalį užtepkite ant jungiamosios detalės.

Iškirptus puslankius uždėkite ant tikrinimo vamzdžio.

Ant siūlių užtepkite lipnią juostą.

TÖNLOS PIPE (FI)

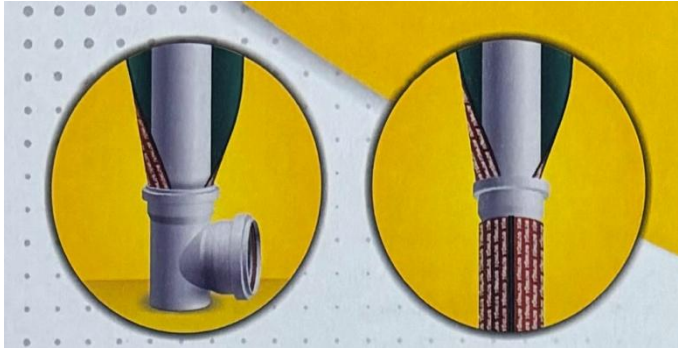


YLEISMATTOJEN ASENNUS.

Aloita asennus putken pohjasta.
Ohita tässä vaiheessa pistorasiat ja liittimet.



ERIKOISMATTOJEN ASENNUS.

Aseta erityinen äänieristysmatto
putkiliitokseen.
Kun kiinnität mattoa liittimeen, leikkaa
osa pois rei'ityksen mukaan.

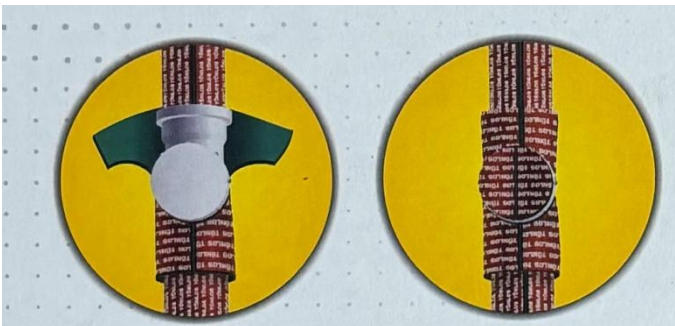

Asenna valmis osa.
Aseta kaksi leikattua puoliympyrää
tarkastusputkeen.

Kiinnitä itseliimautuva teippi saumoihin.

TÖNLOS PIPE PRO (FI)


TÄRINÄ MATTOJEN ASENNUS (1. kerros).



Aloita asennus putken pohjasta.

Ohita tässä vaiheessa putkien pistokkeet ja liittimet.


Eristääksesi putken pistorasian ja liittimen, käännä levy vaakasuoraan.

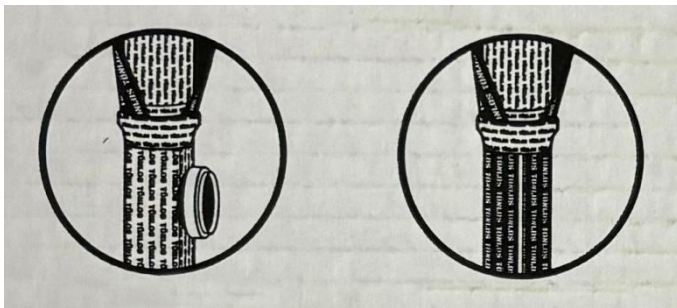

YLEISÄÄNIERISTYSMATTOJEN ASENNUS (2. kerros)


Aloita asennus putken pohjasta.

Ohita tässä vaiheessa putkien pistokkeet ja liittimet.

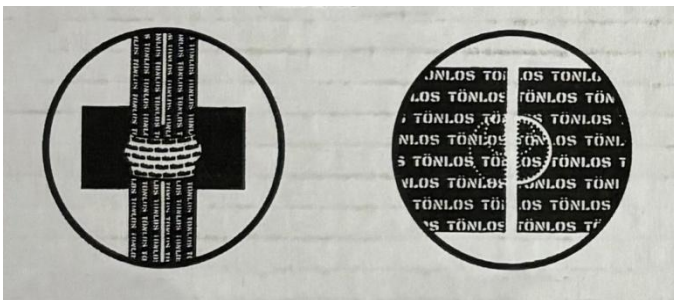

ERITYISTEN ÄÄNIERISTYS MATTOJEN ASENNUS (2. kerros).

Kiinnitä erityinen äänieristysmatto putkiliitokseen. Tee leikkaus rei'itysviivoja pitkin sovittaaksesi maton liittimeen.

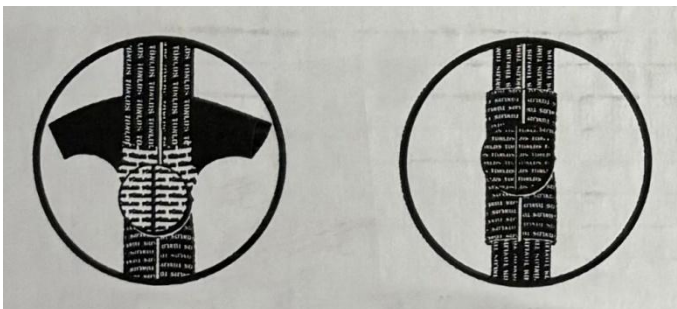

Asenna valmistettu osa putkiliitokseen. Asenna leikatut puoliympyrät tarkastusputkeen.

Kiinnitä itseliimautuva teippi saumoihin.